


Ihre Wohnung / Ihr Haus ist mit einer Aereco Wohnungslüftung ausgestattet.

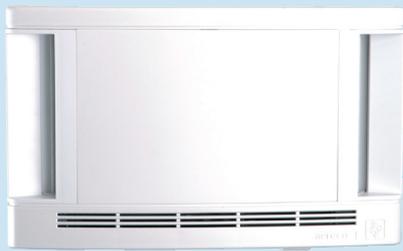

Bedienungs- und Reinigungshinweise für Ihre

## Außenbauteil-Luftdurchlässe


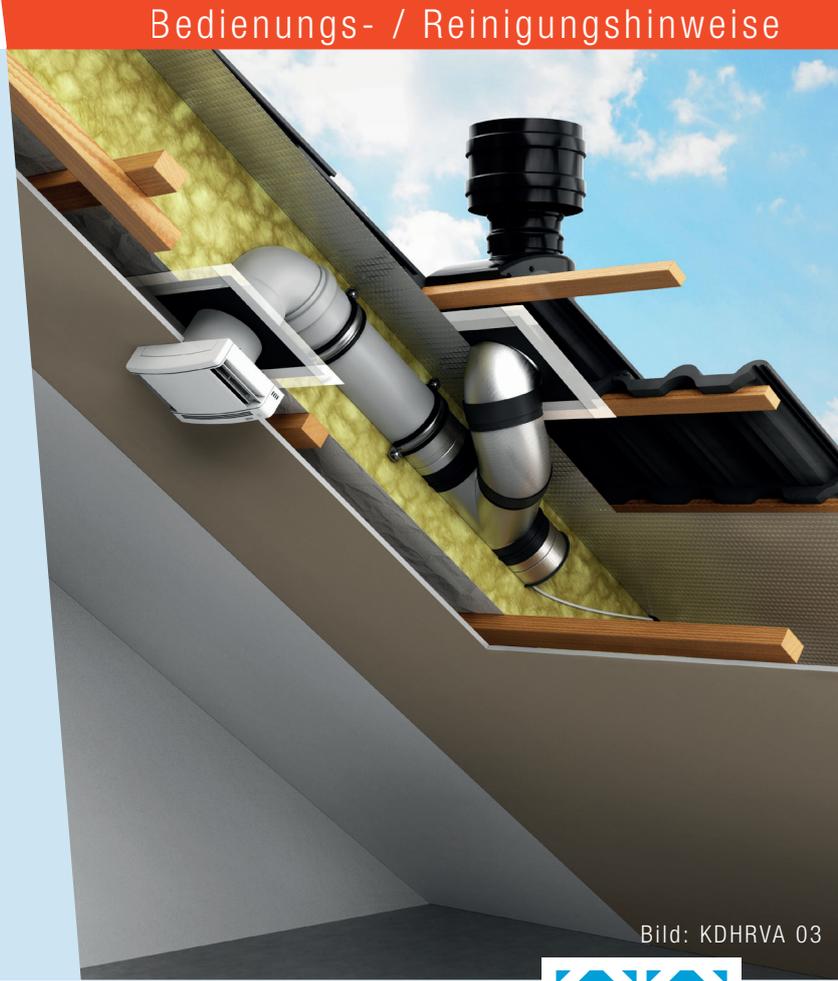


Bild: KDHRVA 03

### Steildach-ALD KDHRVA 03



Zimmer  
Wohnzimmer

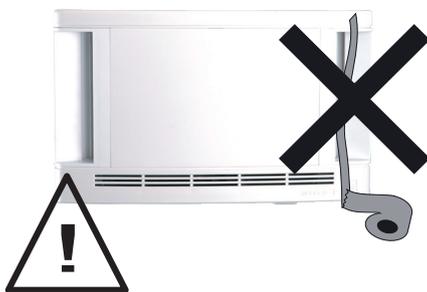


Verschließen Sie das Bauteil nie mittels Klebeband oder ähnliches. Dies würde ein Nachströmen von Frischluft verhindern und somit zu einer Verschlechterung der Luftqualität und erhöhter Schimmelgefahr führen.

#### Verschlusshebel:

Ein manueller Hebel ermöglicht es, den ALD auf die Grundlüftung zu beschränken (Pos. 0). Dabei ist die Frischluftnachströmung konstant auf ein Minimum reduziert, wobei die hygrometrische Regelung inaktiv gesetzt ist. Diese Einstellung ist nur für den kurzzeitigen Gebrauch geeignet.


**Der reguläre Betriebsmodus ist bei aktiver hygrometrischer Regelung (Pos. 1). Die Luftmenge wird dabei automatisch an den Bedarf angepasst.**

mehrmals jährlich




1

Schieben Sie den Verschlusshebel auf Position I.

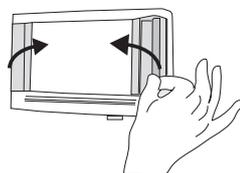


2

Entfernen Sie die Abdeckung von dem Außenluftdurchlass.

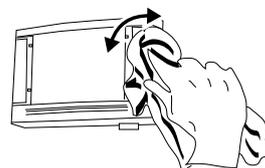

3

Reinigen Sie die Öffnungsklappen mit einem Staubtuch.

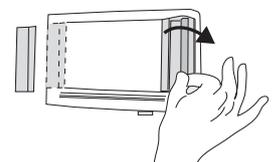

4


Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.

## Ihre ALD erfassen automatisch die relative Innenraumlufffeuchte

Sie verteilen somit frische Luft in die Wohnräume in Abhängigkeit des tatsächlichen Bedarfs: Die Räume mit einem größeren Bedarf an Frischluft werden mehr belüftet als nicht benutzte Räume. Somit wird permanent für eine optimierte Luftqualität gesorgt.


## Insektenschutzgitter\* des Wand-ALD:

mehrmals jährlich

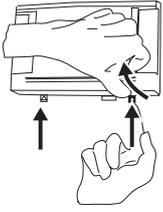


1

Drücken Sie die beiden Hebel am unteren Ende des Elements in Pfeilrichtung.

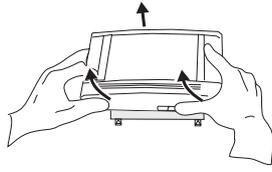


2

Entfernen Sie den Außenluftdurchlass von der Grundplatte.

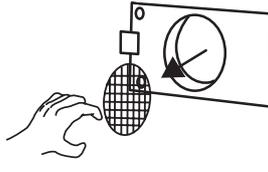


3

Nehmen Sie das Insektenschutzgitter von der Grundplatte ab.

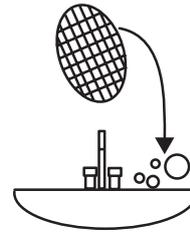

4

Das Gitter mit warmem Wasser und Spülmittel oder in der Spülmaschine reinigen.

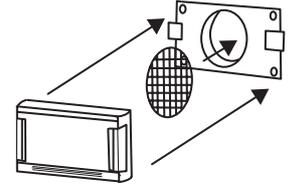


5

Bringen Sie das Gitter und den Außenluftdurchlass wieder auf der Grundplatte an.

\*nur wenn vorhanden.


## Luftkanal des Wand-ALD:

mehrmals jährlich

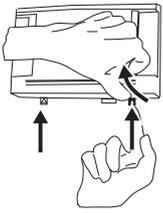


1

Drücken Sie die beiden Hebel am unteren Ende des Elements in Pfeilrichtung.

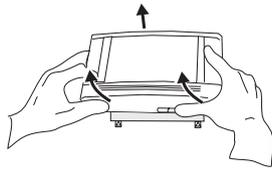


2

Entfernen Sie den Außenluftdurchlass von der Grundplatte.

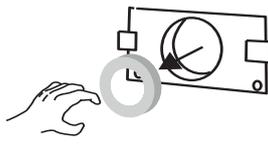


3

Entnehmen Sie, falls vorhanden, die Schallschutzauskleidung aus dem Stutzen der Grundplatte.

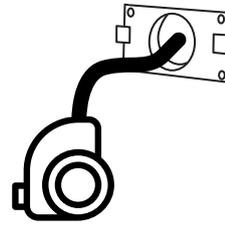

4

Reinigen Sie die Innenseite der Wanddurchführung vorsichtig mit einem Staubsauger.

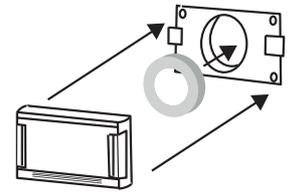

5

Setzen Sie die Schallschutzauskleidung wieder in den Stutzen der Grundplatte.